



LAMPAAN JA VUOHEN TAINNUTUS/TEURASTUS MAATILALLA

Lampaat ja vuohet, joita ei pystytä kuljettamaan, on teurastettava maatilalla. Ne joudutaan mahdollisesti teurastamaan maatilalla myös muista syistä, kuten sairauden tai hitaan kasvun vuoksi. Edeltävä tainnutus on pakollista kaikissa tapauksissa. Tainnuta ne, jotta ne ovat tajuttomia, ja **teurasta 15 sekunnin kuluessa**, jotta kuolema on kivuton. Oikea käsittely ja liikkumisen rajoittaminen ovat erittäin tärkeitä tekijöitä tehokkaassa tainnutuksessa.

Nämä tiedot eivät kumoa **kansallisia sääntöjä**, jotka saattavat kieltää tai rajoittaa näitä käytäntöjä.

Työntekijät, joilla on asianmukainen pätevyystaso, suorittavat tainnutuksen ja teurastuksen.

TIETOJA LAMPAISTA JA VUOHISTA

- ✦ Lampaat ja vuohet ovat laumaeläimiä, jotka haluavat pysyä ryhmissä ja ahdistuvat, kun ne erotetaan
- ✦ **Lypsylampaat/-vuohet** ovat yleensä rauhallisia, mutta **lihaa/villaa varten kasvatettavat lampaat/vuohet** voivat olla levottomampia
- ✦ **Pässit/pukit** voivat olla arvaamattomia ja niitä tulee käsitellä varovaisuudella
- ✦ **Kutut/uuhet** voivat olla aggressiivisia, jos ne erotetaan vohlista/karitsoista
- ✦ Jokainen lammas tai vuohi saattaa käyttäytyä eri tavalla

ENNEN TAINNUTUSTA

Valmistele lammas tai vuohi

- ✦ Varmista, että eläimen **villa on kuiva**
- ✦ Tarkista, että **elektroditapit ovat märkiä** tai vaihtoehtoisesti poista villa alueelta, johon elektrodit asetetaan
- ✦ Varmista, että alue, johon elektrodit asetetaan, on märkä
- ✦ Tarkista, että **pihdit ovat oikean kokoiset/eivät syöpyneitä**
- ✦ Käytä kumikäsineitä ja -saappaita


SÄHKÖTAINNUTUS/-TEURASTUS

Kun olet rajoittanut lampaan tai vuoheen liikkumista, yksinkertaisin teurastusmenetelmä sähköpihtejä käyttäen on ensin päähän kohdistuva tainnutus ja sitten virran johtaminen sydämeen (värinä).

VAIHE 1: VAIN PÄÄHÄN KOHDISTUVA TAINNUTUS

Aseta elektrodit paikoilleen

- ✦ Jos käytät käsipihtejä: aseta elektrodit silmien ulkosyrjien ja korvanjuurten väliin
- ✦ Jos käytät pää-sydän-tainnutinta: aseta tainnutin korvien väliin siten, että elektrodit ovat pään päällä
- ✦ **Älä koskaan aseta korvien taakse**

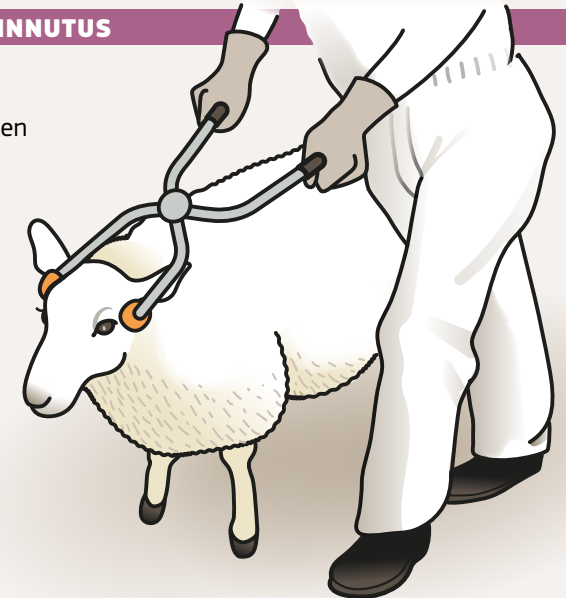


VAIHE 2: VÄRINÄ JA SYDÄMEN PYSÄYTTÄMINEN

Tämä pysäyttää lampaan/vuohen sydämen ja lopettaa sen. Tarkista, että lammas/vuohi on tajuton, ennen kuin siirryt vaiheeseen 2.

Tarkista sijoitus

- ✦ Käytä virtaa, joka kattaa sydämen rinnan jommalla kummalla puolella, juuri etujalkojen takana

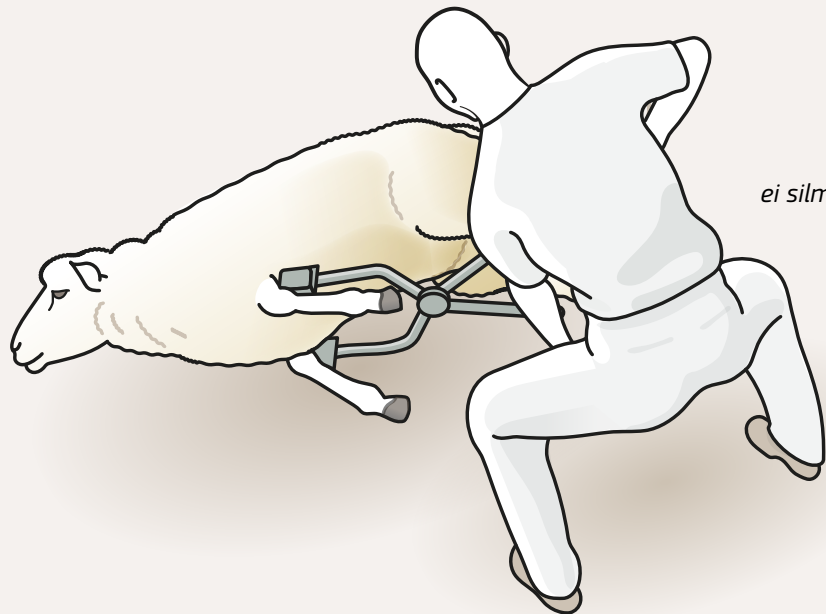

TAINNUTUKSEN JÄLKEEN

Jos lammas tai vuohi on edelleen tajuissaan:

- ✦ Älä johda virtaa eläimen sydämeen (vaihe 2)
- ✦ Tainnuta se uudelleen toisessa asennossa ja toisella laitteella
- ✦ Selvitä, mikä meni vikaan
- ✦ Korjaa vika ennen tainnutuksen jatkamista

Teurasta lammas tai vuohi


Käytä vaihetta 2 15 sekunnin kuluessa tainnutuksesta

ei silmän räpäytyksiä (spontaanisti tai kun silmiä kosketaan)

ei reaktiota nenän/korvan nipistämiseen/pistämiseen

ei tavallista hengitystä

ei ääntä

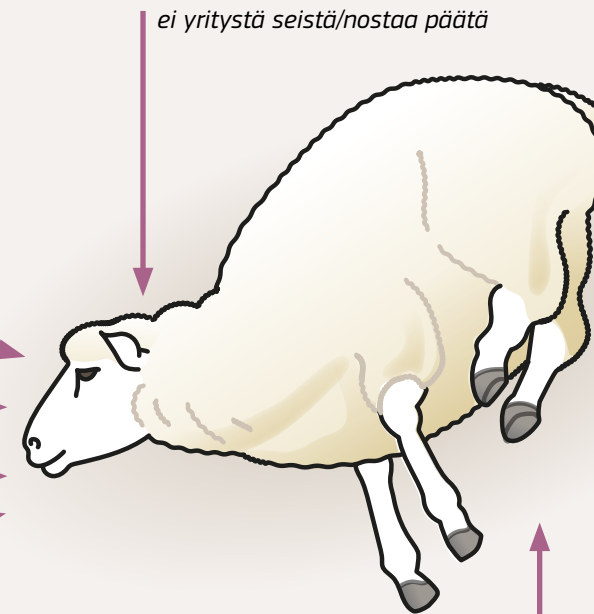

ei yritystä seistä/nostaa päätä

jäykät/suorat jalat, jonka jälkeen ne nykivät/potkivat

SUOSITELLUT PARAMETRIT SÄHKÖISEEN TAINNUTUKSEEN/LOPETUKSEEN

Minimijännite (volttia – V)	Minimivirta (ampeeria – A)	Taajuus (hertsiä – Hz)	Minimikesto – vain pää (sekuntia)	Kesto – kehon lopetus (sekuntia)
>150	1,0	50	2	3

VAHVISTA KUOLEMA

Tarkista seuraavat:

- ✦ Ei spontaania liikkumista
- ✦ Veltto/pysyvästi lysähtänyt keho
- ✦ Ei reaktiota nenän/korvan nipistämiseen/pistämiseen
- ✦ Ei ääntä/läähätystä
- ✦ Ei hengitystä
- ✦ Laajentuneet pupillit
- ✦ Verenvuoto pysähtynyt
- ✦ Sydän ei syki